


¿Es posible conectar una sirena al DAU?

Sí, puede conectarse una sirena externa al DAU siguiendo el esquema de conexión. Tenga en cuenta que esta aplicación no puede usarse en el caso del DAU LPBUS.



DAU COP LPBUS

Conexión de la sirena

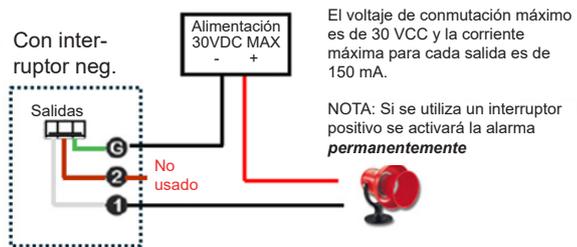

Se necesitará un cable de conexión AVIRE de 3 hilos.

DAU TOC LPBUS

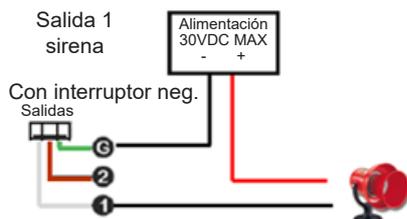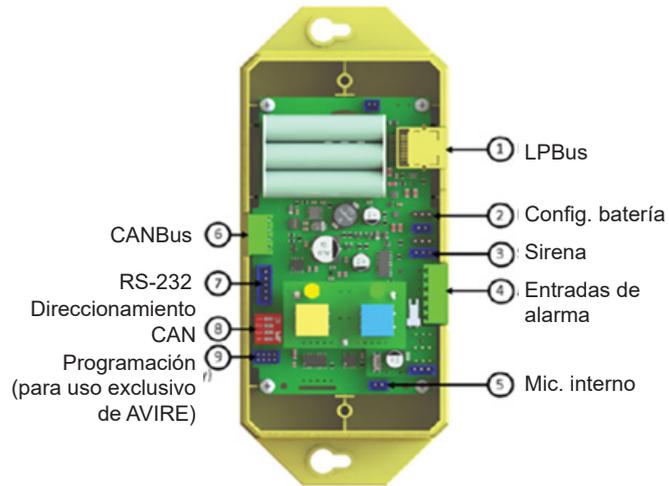

El voltaje de conmutación máximo es de 30 VCC y la corriente máxima para cada salida es de 150 mA.

NOTA: Si se utiliza un interruptor positivo se activará la alarma **permanentemente**.

1	Cable		
Tierra Verde	Salida 2 Marrón	Salida 1 Blanco	

2	Valor del parámetro	Descripción
	0	Salida en espera permanente
	1	Salida activada permanentemente
	2	Botón de alarma con filtro
	3	Pulsador de alarma sin filtro
	4	Error en la última prueba o MK775 desconectado
	5	Error de batería dañada o desconectada

3	Parámetro de DAU	Descripción	Valor de parámetro (por defecto)	SIRENA
	P145	Salida 1	0	3
	P146	Salida 2	0	-
Programa por SMS: Pin1234,p1453				

NOTA: Si se utilizan los accesorios TOC DAU y COP DAU, ambos activarán la sirena desde el botón de alarma.

El cable de conexión AVIRE de 3 conductores deberá conectarse a (3).