


Grabación de un mensaje de ubicación

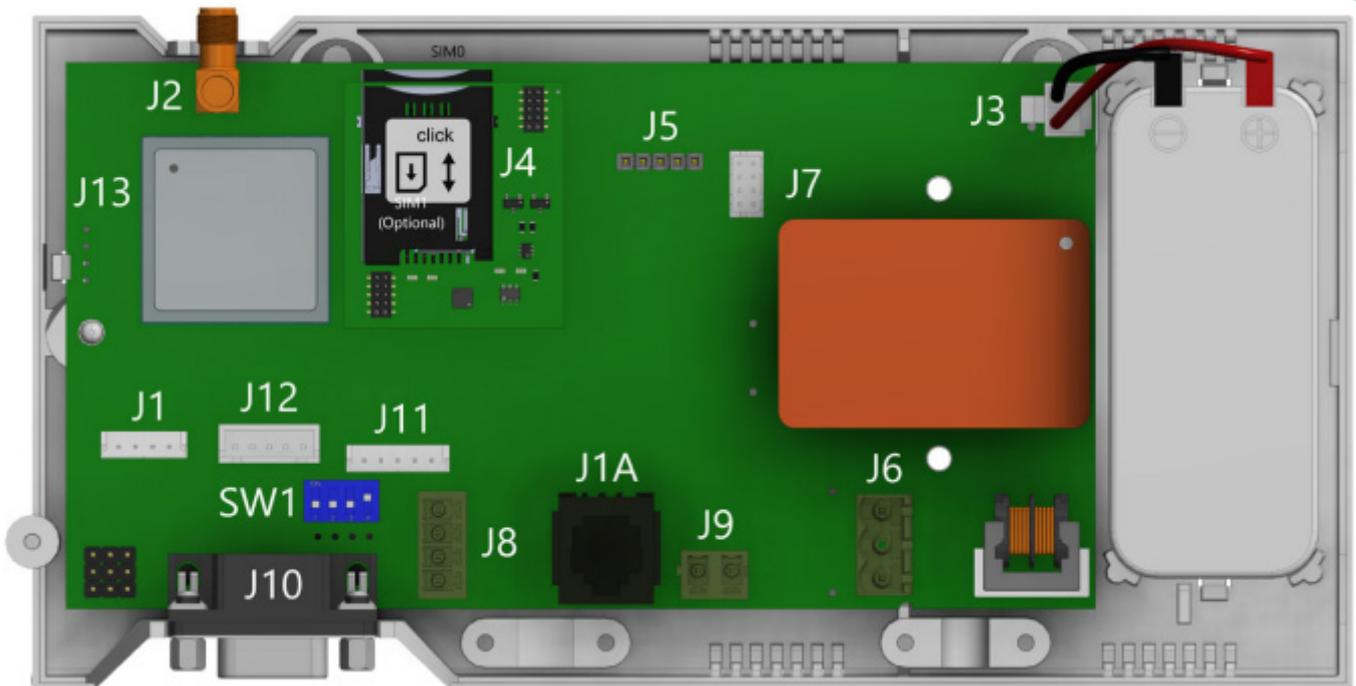

Conector J1A – RJ11

Artículos necesarios.

- Auricular de teléfono con conector RJ11 en el extremo del cable.



Cómo programar un mensaje.

Sólo se puede grabar un mensaje de voz por cada DCP.

Recomendamos grabar un mensaje con el siguiente formato:

«¡Alarma de ascensor! La ubicación de este ascensor es..... Pulse 'Cero' durante la llamada para confirmar que se ha respondido a la alarma».

Para ello, use un auricular conectado al conector DCP RJ11 y siga las instrucciones que se indican a continuación:

Para introducir el Modo de configuración, pulse:

- ****1234**** -> (Oirá «Introduzca una opción»)

Para grabar, pulse:

- ***075# ...Hable...#**

Para escuchar el mensaje grabado, pulse:

- ***074***

(Si no está satisfecho con el mensaje, vuelva a grabarlo).

Cuelgue el auricular.