



# iP2 Multimedia Display

## Guide d'Installation

iP201-100 Version 1

### Éléments nécessaires à l'installation

- + Écran
- + Protection d'écran acrylique
- + Alimentation Électrique
- + Câble\*
- + Processeur\*\*
- + Alimentation Électrique du Processeur\*\*
- + Parleur

### Instructions de montage (Ecran et Alimentation Électrique)

1. Avant l'installation, veuillez vous assurer qu'il y a assez d'air autour de l'unité LCD pour sa ventilation
2. Retirez l'unité de sa boîte et déballez la protection d'écran et l'écran
3. Retirez avec précaution le film protecteur des deux côtés de la protection d'écran acrylique
4. Montez la protection d'écran en la vissant sur le panneau avec quatre vis (une par coin). Il doit s'agir de vis à fraisure M3 10mm.
5. Fixez l'écran avec la protection d'écran montée sur les supports de fixation situés derrière la panneau COP en utilisant une rondelle plate et ressort sur chaque fixation avant de placer l'écrou
6. Monter un haut-parleur si souhaité
7. L'alimentation électrique doit être installée à une distance d'1,5m maximum et 1m minimum.
8. Branchez la prise d'alimentation à l'écran.
9. Connectez l'alimentation électrique au secteur 240V.\*


*\*Veuillez suivre les instructions concernant l'alimentation électrique*

---

### Instruction de Montage (L'unité centrale)


1. Montez le Processeur sur les trous de montage du support fixe et ajoutez une rondelle plate et ressort avant de placer l'écrou
2. L'alimentation électrique de l'unité centrale doit aussi être installée à une distance d'1,5 m maximum et 1 m minimum
3. Branchez l'alimentation à l'unité centrale
4. Branchez le câble (HDMI/VGA) dans le l'unité centrale et connectez-le à l'écran
5. Mettez le système sous tension
6. L'écran doit s'allumer

## Câblage

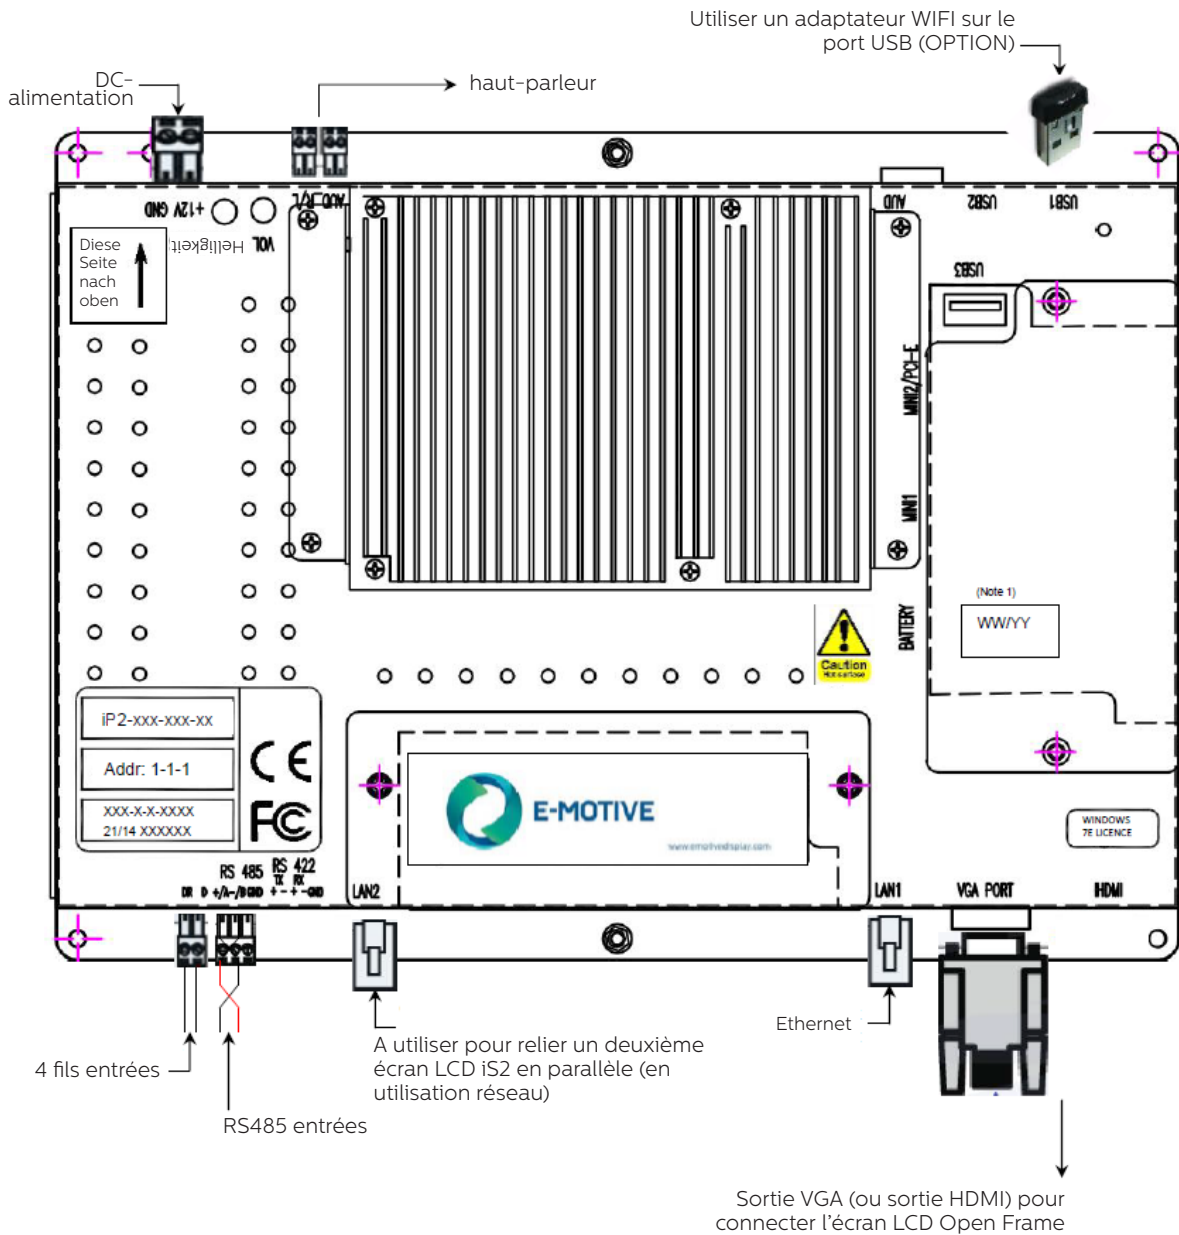

### Remarques

ADJ – Cela permet à l'utilisateur de régler le Volume du haut-parleur. Par défaut, le volume est réglé sur 50%

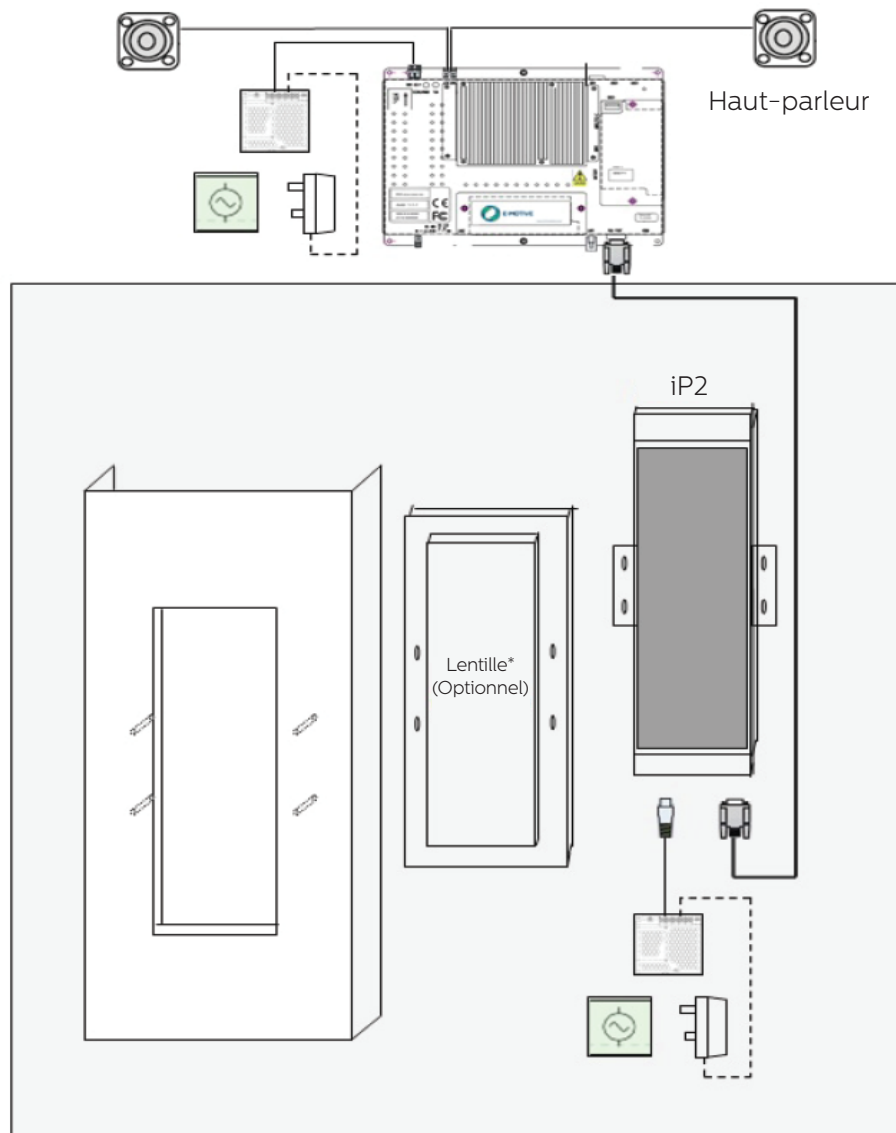

Attention:

- + Risque de choc électrique. Ne jamais démonter le boîtier de l'unité
- + Veuillez prendre toutes les précautions antistatiques nécessaires avant de manipuler l'équipement
- + Assurez-vous que l'Alimentation Électrique est correctement connectée et que la tension est la bonne avant de mettre le système en service
- + Manipulez l'écran LCD avec précaution. Ne pas cogner ou placer d'objets lourds sur le dessus de l'unité LCD

# AVIRE

E-Motive is a brand of Avire

## Avire Ltd

ZAC Des Portes de l'Oise  
9 BIS Rue Léonard de Vinci  
60230 CHAMBLY  
France

T: (+33) 01 30 28 95 39  
F: (+33) 01 30 28 24 66  
E: sales.fr@avire-global.com  
W: www.avire-global.com

